

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

o Belysning - Acetylengas


Operation

Apparatkännedom

Instruktionsenhet

Principskiss

(Endast vid acetylengas)

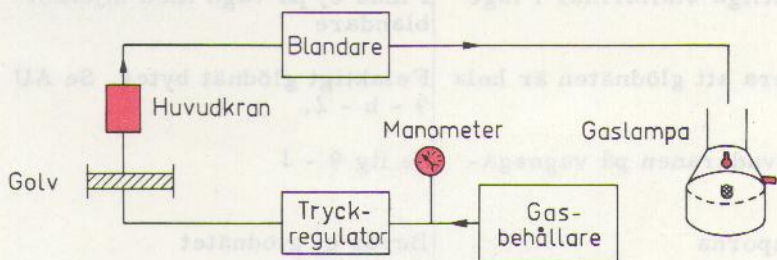

Belysnings-typer	Lamptyper	Lj = ljusst Mö = mörkt	Huvudkran-typer	Lj = ljusst Mö = mörkt S = stängd Tä = tändning Ö = öppen
Acetylengas				

Fig 9-1

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr	9 - b - 1
		Dot	11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST		
Del	● Belysning - Acetylengas		
Operation	Skötsel föreskrifter		
Instruktionsenhet	Tändning och släckning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter	
Kontrollera trycket på manometern under vagnen		Om trycket är under 2 kg/cm^2 skall gastuben bytas	
Fäll ned alla lampkuporna		Berör ej glaskupan med handen. Olycksfallsrisk vid söndrig glaskupa	
Vrid samtliga ställarmar i läge "Mörkt"		Finns ej på vagn med injektorblandare	
Kontrollera att glödnäten är hela		Felaktigt glödnät bytes. Se AU 9 - b - 2.	
Öppna huvudkranen på vagnsgaveln		Se fig 9 - 1	
Tänd lamporna		Berör ej glödnätet	
Stäng lampkuporna			
Vrid ställarmen till läge "Ljus"		Om belysning erfordras	
Om glödnätet ej lyser klart efter en stund		För ställarmen några gånger mellan ljust och mörkt. Om ställarm saknas: Stäng och öppna avstängningskranen några gånger och tänd på nytt	
Vid fel på enstaka lampor: Stäng med avstängningskranen på lampan		Gasnyckel. Finns ej då vagnen har injektorblandare.	
<u>Släckning</u>			
Vrid ställarmen till läge "Mörkt" på samtliga lampor			
Stäng huvudkranen på vagnsgaveln			

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr	9 - b - 2
		Dat	11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST		
Del	● Belysning - Acetylen		
Operation	Skötsel föreskrifter		
Instruktionsenhet	Utbyte av glödnät		
	Viktiga steg	Nyckelpunkter	
	<p><u>Acetylen</u></p> <p>Öppna lampkupan, skruva av sockel för det gamla glödnätet</p> <p>Sätt upp nytt glödnät</p> <p>Stäng lampkupan och vrid ställarmen på "Ljust"</p>	<p>Ställarmen på "Mörkt" Tom skyddshylsa.</p> <p>Kontrollera rätt glödnät, samma nr som brännaren t ex 10 lit brännare - 10 lit glödnät. Skruva fast med skyddshylsan. Iakttag försiktighet.</p> <p>Skall ske långsamt</p>	

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

● Belysning - Acetylengas

Operation

Rep - anvisningar

Instruktionsenhet

Utbyte av glaskupa

Viktiga steg

Nyckelpunkter

Slå ur ledbulten i gångjärnet vid lampkupan

Kilformig ledbult.
Håll fast lampramen.

Tag ned lampkupan med ram

Frigör spärren

Skruva loss och tag bort låsramen för glaskupan

Tag bort glaskupan från ramen

Akta händerna

Sätt in ny glaskupa

Asbestgarn

Skruva fast låsramen för glaskupan

Drag jämnt, skada ej glaskupan

Sätt upp lampkupa med ram och isätt ledbulten

Driv in ledbulten, smörj

Torka ren glaskupan